

Anschluss der Kabel

Schließen Sie die Kabel wie in der folgenden Abbildung gezeigt an.

Hinweis:

Kratzen Sie beim Anschliessen der Kabel den Lack an der Rahmen- und an der Leuchtenanschlussklemme ab.


Rahmenanschlussklemme



Leuchten-
anschlussklemme

Hinweis:

- Verwechseln Sie beim Anschliessen die beiden Kabel nicht, weil sonst die Leuchte nicht aufleuchtet.
- Verdrehen Sie die Kabellitzen vor dem Anschliessen, so dass sie nicht ausfransen.
- Empfohlene Kabel



Typ	Litze
Kabel	Größe (AWG) 22 Durchmesser ca. 0,8 mm
Isolation	Durchmesser 1,8 – 2 mm

Rahmenkabel

Leuchtenkabel

ca. 16 mm


ca. 16 mm

Steckerkappe (grau)

Steckerabdeckung (schwarz)

Hinweis:


- Den Stecker zum Anschliessen richtig richten.




- Hineindrücken bis der Stecker einrastet.

Hinweis:

- Biegen Sie die Kabel um, so dass sie sich in den Nuten befinden.

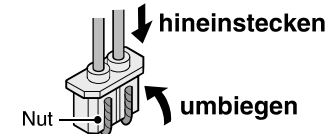

- Die beiden Kabel dürfen sich nicht berühren.

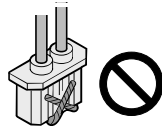

Rahmenanschlussklemme
Leuchtenanschlussklemme




**Anschlussklemme des
Nabendynamos**

Hinweis:

- Befestigen Sie das Kabel an der Vorderradgabel oder an der Korbstütze, so dass es sich beim Fahren nicht an den Speichen oder an anderen Teilen verfangen kann.

Falls sich beim Fahren die Position des Nabendynamos zur Leuchte ändert, wie z.B. bei der Verwendung einer Gabel mit Federung, müssen Sie kontrollieren, ob das Kabel für den ganzen Bewegungsbereich nicht zu locker aber auch nicht zu straff angespannt ist.

- Machen Sie den Anschluss so, dass der Strom vom Nabendynamo durch das Kabel von der Leuchtenanschlussklemme zur Rahmenanschlussklemme fließt.
- Entfernen Sie zum Lösen der Leuchte vom Nabendynamo die Steckerabdeckung.
- Fahren Sie nicht mit abgezogener Steckerabdeckung, weil sich das Kabel im Rad verfangen kann.
- Ziehen Sie beim Entfernen des Rades zuerst die Steckerabdeckung ab. Falls die Kabel stark gezogen werden, können sie brechen, so dass ein schlechter Kontakt verursacht wird. Bei Einbau des Rads müssen Sie zuerst das Rad richtig an der Gabel sichern, bevor Sie die Steckerabdeckung anbringen.

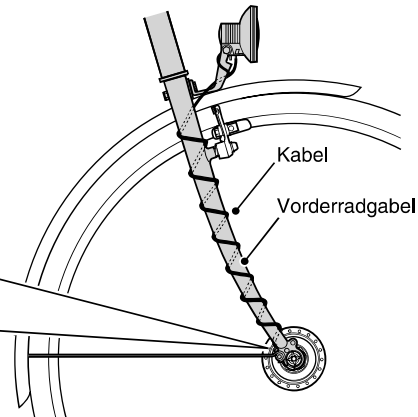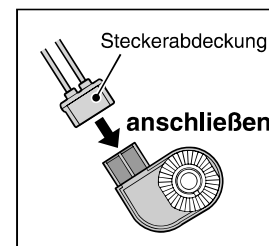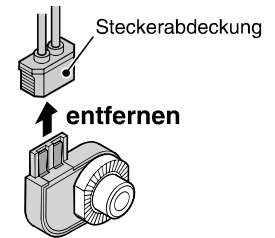

Kontrolle der Leuchte

Drehen Sie das Vorderrad und kontrollieren Sie, ob die Leuchte aufleuchtet.

